

Fuente y Conversor de Comunicación – FCCM (Línea MCDPR)

PRODUCTO: FCCM-E-MCDPR-C□□

HOJA TÉCNICA 1/2

SAC 55 11 3019-1616

Vea Manual de instalación para más detalles


• DESCRIPCIÓN

La fuente y conversor de comunicación **FCCM-E**, miembro de lo sistema de supervisión e colecta de datos del producción **MCDPR**, provee la alimentación en 115 VCA para red de los **SLPR-E's**. También hace la interface de comunicación del microcomputador con los **SLPR-E's** en lo piso de la fábrica, convirtiendo la salida RS-232 del microcomputador para RS-485 en la red de los **SLPR-E's**.

• DATOS TÉCNICOS FCCM-E

- Tensión de alimentación: 115/220 VCA \pm 10%
- Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz \pm 3%
- Alimentación para los **SLPR-E's**: 115 VCA \pm 10%, aislada.
- Entrada para RS-232 del microcomputador
- Salida RS-485 para los **SLPR-E's**
- Cuatro tipos de **FCCM-E**: hasta 16 **SLPR-E's**; hasta 31 **SLPR-E's**; hasta 63 **SLPR-E's** y hasta 63 **SLPR-E's** y hasta 127 **SLPR-E's**.
- Distancia máxima para comunicación, del **FCCM-E** hasta el **SLPR-E** : 1.350 m
- Acompaña cable con plug de 3 pines para la alimentación, y cable de comunicación con el conector DB9, para comunicación con el microcomputador
- Bornes de interconexión, prensa-cables y protección contra sobrecarga, para los diversos circuitos.
- Los cables de alimentación y comunicación deben ser dimensionados para que no tenga sobrecargas o interferencias en el sistema. Vea el Manual de instalación, en nuestro sitio.

• Dimensiones de lo FCCM-E-MCDPR-C10, para hasta 31 SLPR-E's (mm)

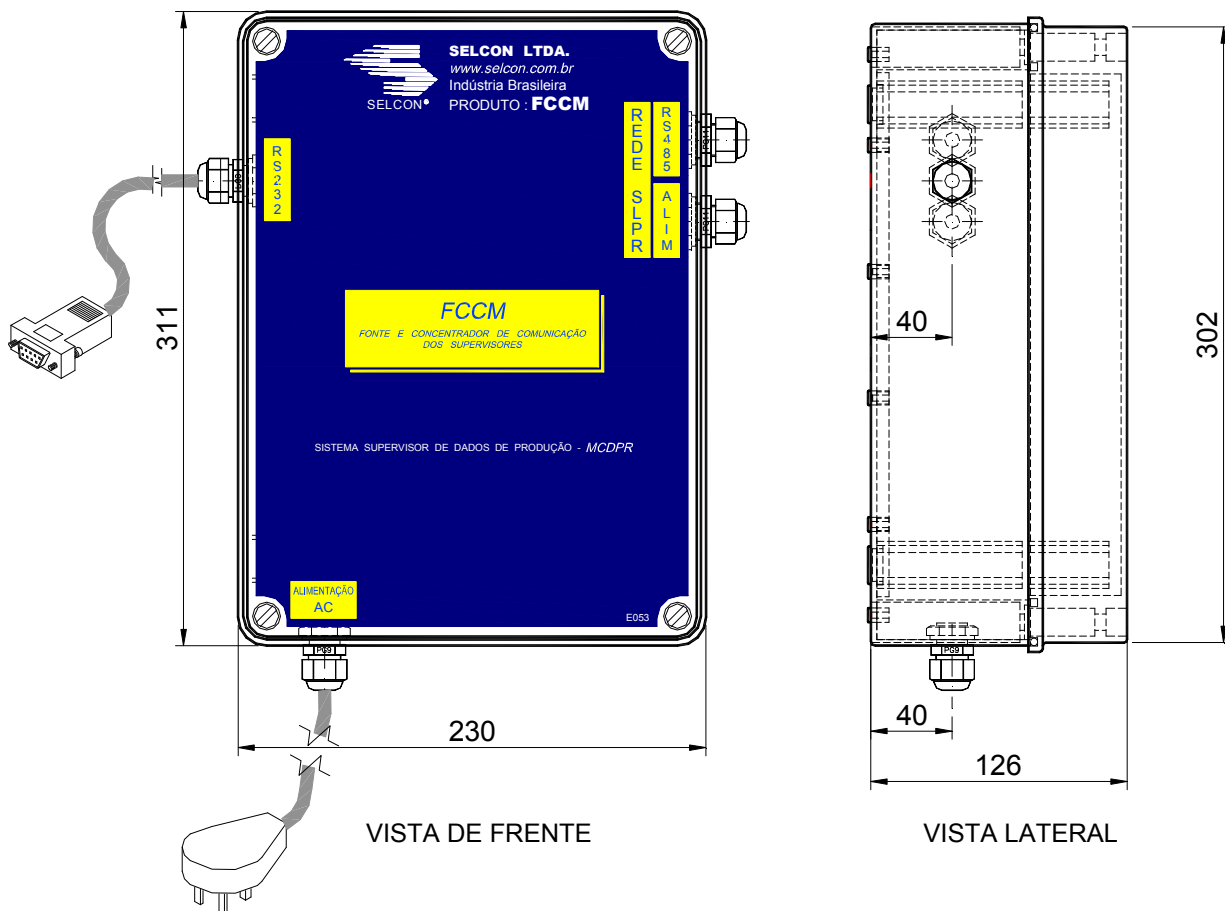

SELCON SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONTROLE LTDA.
CNPJ 56.935.877/0001-29
Calle Américo Samarone, 502 • CEP 04284-000 • Moinho Velho
• São Paulo • SP • Tel/Fax: (55 11) 3019-1616
<http://www.selcon.com.br>

Selcon Ltda. se reserva el derecho de alterar esta hoja técnica cuando lo considere necesario – Sep/11

Representante o Distribuidor:

1/2

Fuente y Conversor de Comunicación – FCCM (Línea MCDPR)


PRODUCTO: FCCM-E-MCDPR-C□□

HOJA TÉCNICA 2/2

SAC 55 11 3019-1616

Vea Manual de instalación para más detalles

● CONFIGURACIÓN BÁSICA DE LO SISTEMA MCDPR

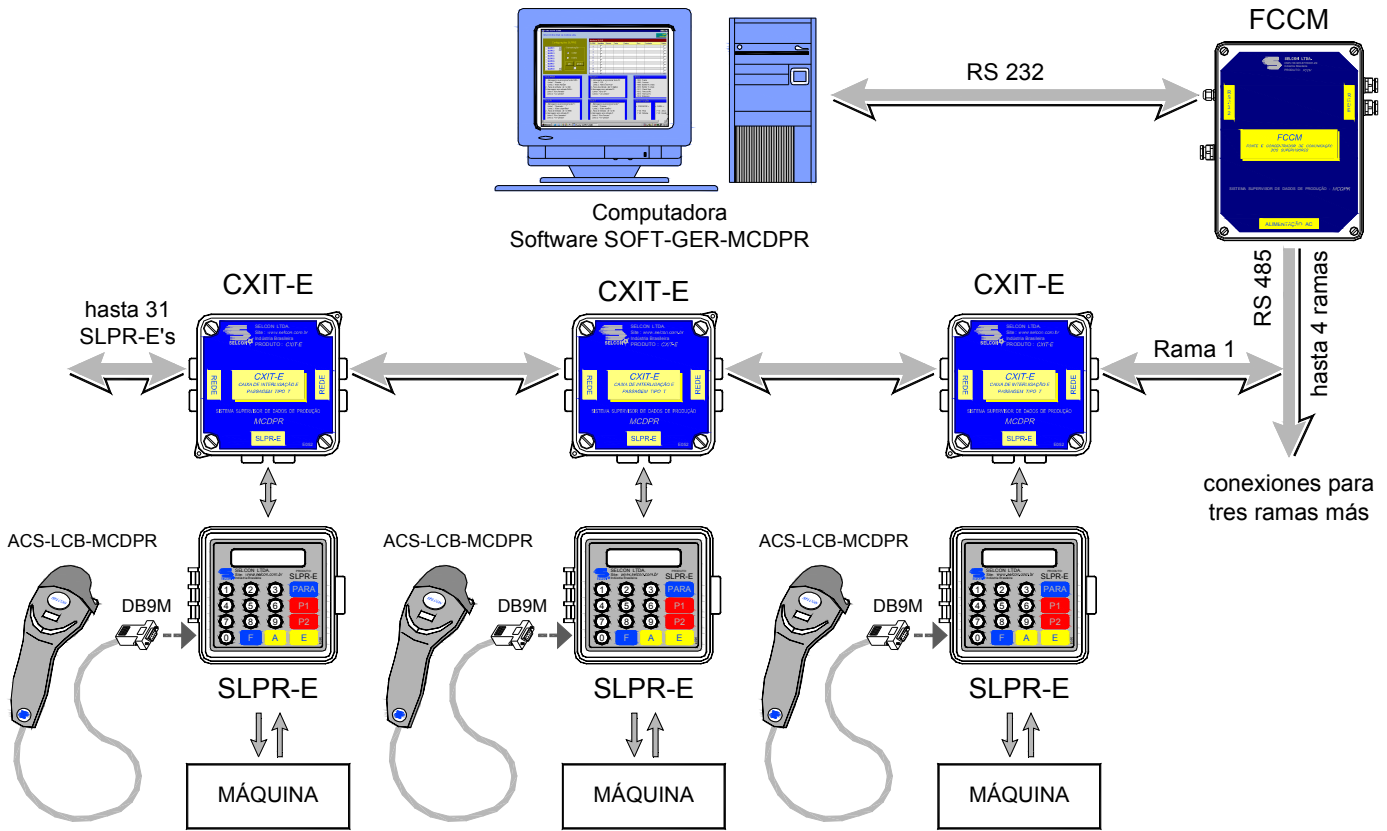

● CÓDIGO PARA PEDIDO - FCCM-E-MCDPR-C□□

FCCM-E-MCDPR	-	Configuraciones	
		Número SLPR-E	Montaje
		d1 = 0 => para hasta 16 SLPR's	d2 = 0 => estándar, según diseño arriba descrito
		d1 = 1 => para hasta 31 SLPR's	
		d1 = 2 => para hasta 63 SLPR'S	d2 => de 1 a 9 – provisto por la fábrica según d1
		d1 = 3 => para hasta 127 SLPR'S	

● OTROS PRODUCTOS E ACCESORIOS:

- ⇒ Supervisor de Datos de Producción – SLPR-E-MCDPR
- ⇒ Caja de interconexión – CXIT-E-MCDPR
- ⇒ Fuente y conversor de comunicación – FCCM-E-MCDPR
- ⇒ Software administrador de los equipos SLPR's – SOFT-GER-MCDPR
- ⇒ Software aplicativo personalizado para el cliente – SOFT-APL-MCDPR (bajo consulta)
- ⇒ Lector de código de barras – ACS-LCB-MCDPR
- ⇒ Servicios de instalación, supervisión de partida y otros.
- ⇒ **LÍNEA DE SEGURIDAD DE LLAMA**



SELCON SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONTROLE LTDA.
 CNPJ 56.935.877/0001-29
 Calle Américo Samarone, 502 • CEP 04284-000 • Moinho Velho
 • São Paulo • SP • Tel/Fax: (55 11) 3019-1616
<http://www.selcon.com.br>

Selcon Ltda. se reserva el derecho de alterar esta hoja técnica cuando lo considere necesario – Sep/11

Representante o Distribuidor: